

Használati útmutató



Vigyázat!

**A használaton kívüli
készüléket
ÁRAMTALANÍTANI KELL!**

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a mi szaunánkat választotta, amely a világ egyik legmodernebb készüléke.

Használat előtt, kérjük, tanulmányozza figyelmesen a használati utasítást!

Előszó

A.1 Bevezető

Minden élet a nap éltető fényétől függ, ennek az energiának nagyjából a 40%-a káros az élő szervezetre, a maradék 60%-a hasznos. Ez a hasznos hányad tartalmazza az infrasugarak tartományát is.

A mi infrasaunáink a láthatatlan tartományban található 5.6-15 μ m hullámhosszú infrasugarakkal működnek, amelyek növelik a sejtrezonanciát a szövetekben, élénkítik a vérkeringést és elősegítik a szervezet regenerálódását.

Az infrasaunázás egyre népszerűbbé válik, valamint az orvostársadalom általi elfogadottsága is nő. Mindezt az egyre növekvő számban közzétett ez irányú tanulmány is bizonyítja, megteremtve ezzel a technikai újdonság,

tudományos alátámasztását. Az infrasauna hatásai között számon tartják a fájdalomcsillapító, az immunerősítő valamint a keringésserkentő hatást is. Fogyasztó hatása felér egy azonos ideig tartó, nehéz fizikai terhelésnek kitett esemény hatásával. Ennek hatására csökkenti a keringési, szívelégtelenségi panaszokat (vigyázat nem szünteti meg!), elősegíti a kalóriák elégetését, a bőr tonizálását, a méreganyag kiürítését, de segít a cellulitisz megelőzésében és gyógyításában is. Egy 30 percgig tartó infrasaunázás nagyjából ugyanannyi kalóriát éget el, mint egy 10 km-es futás. A beépített sztereoó audioó készülék, segít az ellazulásban, a stressz oldásban.

A.2.1 Üzemi hőmérséklet: 5°C-40°C

A.2.2 Páratartalom: $\leq 85\%$

A.2.3 Légnyomás: 700-1060 hpa

A.2.4 Elektromos csatlakozás: AC ■ 120V Δ 220V -240V

Frekvencia Δ 50HZ \pm 1 ■ 60HZ \pm 1

■: USA és Canada sztenderd.

Δ : EU sztenderd.

A.2.5 Ne telepítse a falhoz közelebb, mint 12.7MM.

Jellemzők:

A.3.1 Fa alapanyag (kanadai Hemlock vagy kanadai cédrus fenyő)

A.3.2 Digitális mikroprocesszoros vezérlés

A.3.3 Állítható hőmérséklet 20°C-60°C tartományban

A.3.4 Állítható működési időtartam 0 és 60 perc intervallumban

A.3.5 Digitális hőmérsékletérzékelő



A.3.6 Érintőpanel

A.3.7 Hosszú élettartamú kerámia és karbon szálak fűtőfelület

Elektromos jellemzők




Típus	Feszültség	Frekvencia
Göteborg	120V/220-240V	60Hz/50Hz
Helsinki	120V/220-240V	60Hz/50Hz
Oslo	120V/220-240V	60Hz/50Hz
Uppsala	120V/220-240V	60Hz/50Hz
Saroktípusok	120V/220-240V	60Hz/50Hz


Az alábbi képeken a kétszemélyes modell paneljai láthatók.

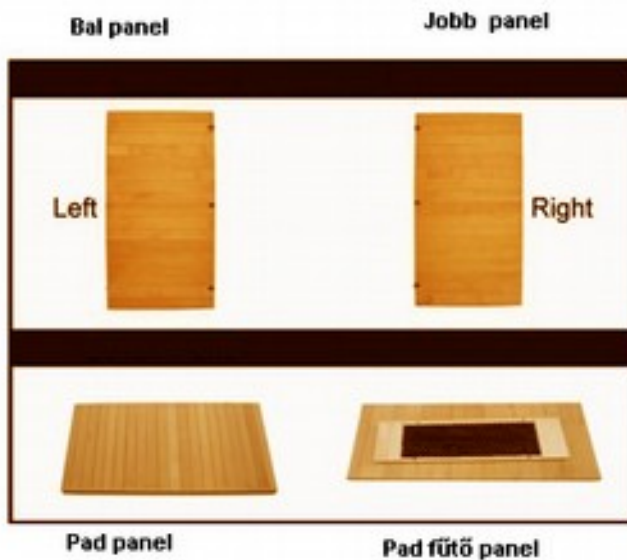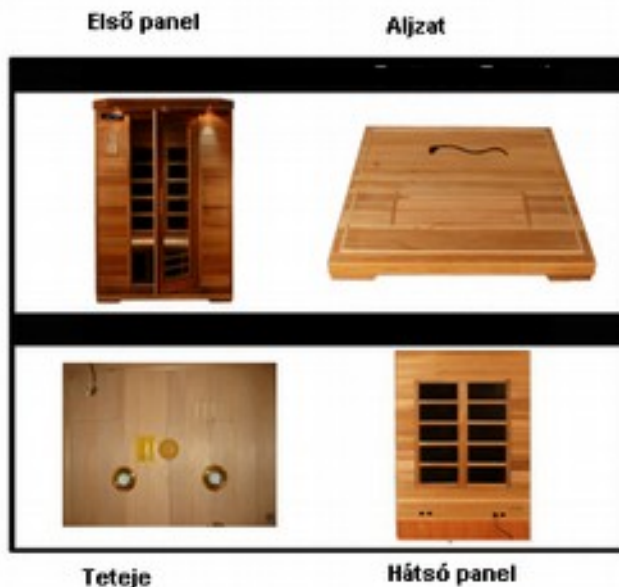


Figyelmeztetés: A villanszerelést szakképzett villanszerelővel végeztesse!

Részletes rajz

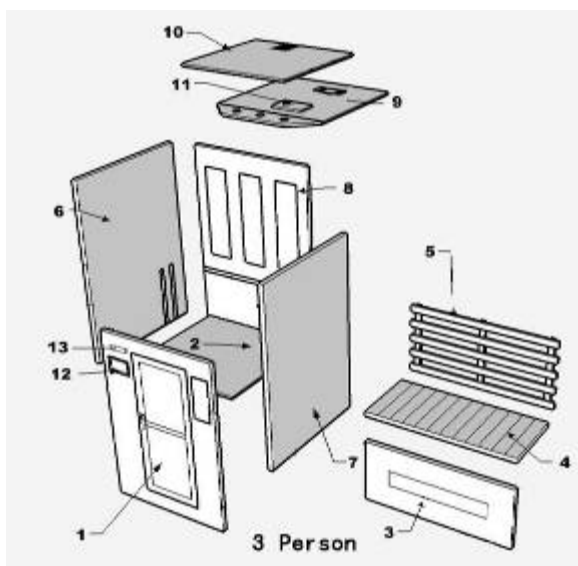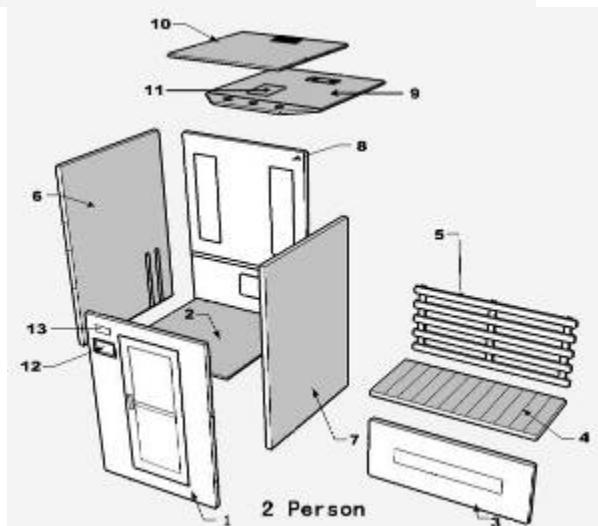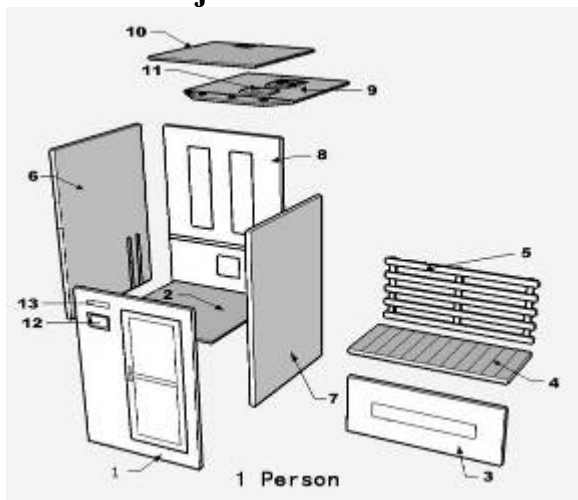

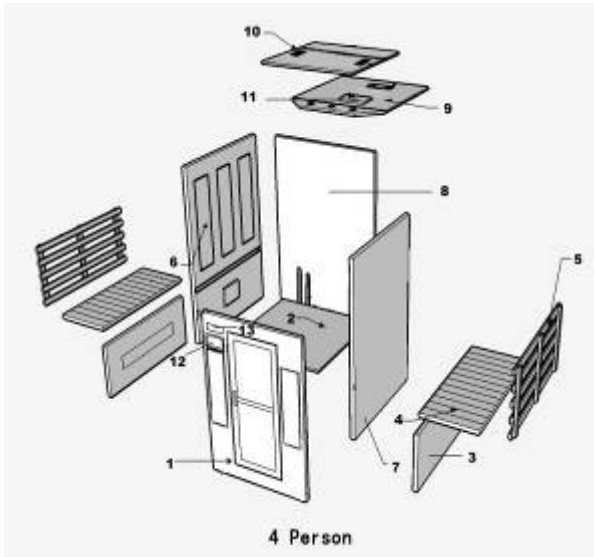


4 Person

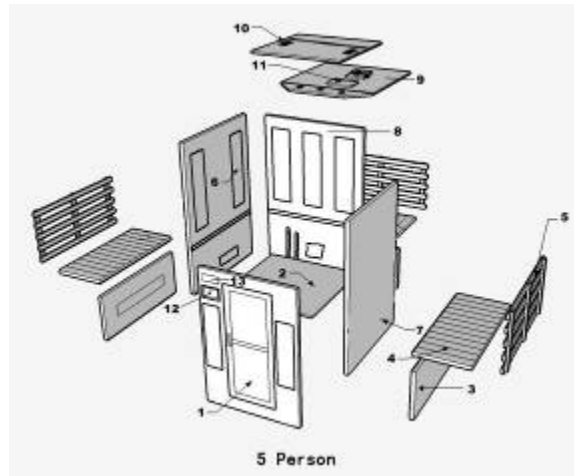

5 Person

1. Első panel. 2. Alj. 3. Padfűtő panel. 4. Pad. 5. Pad hátlap panel. 6. Baloldali panel. 7. Jobboldali panel. 8. Hátsó panel. 9. Tető panel. 10. Takaró panel. 11. Elektromos doboz.

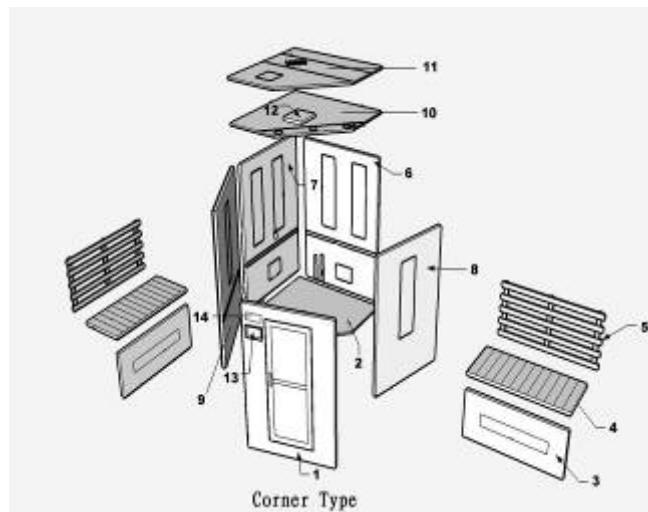

Corner Type

1. Első panel. 2. Alj. 3. Padfűtő panel. 4. Pad. 5. Pad hátlap panel. 6. Jobb

hátsó panel. 7. Bal hátsó panel. 8. Jobboldali panel. 9. Baloldali panel 10. Tető panel. 11. Takaró panel. 12. Elektromos doboz.

Szükséges szerszámok: csavarhúzó (csomagban mellékelve)

Általános biztonsági szabályok

Amennyiben a helyi előírások úgy rendelkeznek, használat előtt be kell szerezni a helyi elektromos hatóságok engedélyét.

- B1.1 Figyelem: az összes elektromos vezetékét és csatlakozót a sugárzók mellől el kell vezetni.
- B1.2 Figyelem: Túlnyomásos tartályt az infrasaunába bevinni TILOS (Spray, stb)
- B1.3 Figyelem: A fűtőszálakat nem érheti víz
- B1.4 Figyelem: Vízet NEM vihet a szaunába
- B1.5 Figyelem: Zárszerkezetet NEM szerelhet az infrasauna ajtajára.
- B1.6 Figyelem: A telepítési helyiséget szellőztető berendezéssel kell ellátni.

B.2 Ha a test hőmérséklete több fokkal a normális hőfok fölé emelkedik hypertermia keletkezik, melynek a tünetei: szédülés, levertség, álmoság, ájulás. A hypertermia következményei:

- B.2.1 A hőérzet működési zavara;
- B.2.2 Hibás helyzetfelismerés (nem hagyjuk el kellő időben a helyiséget);
- B.2.3 Hibás veszélyfelismerés;
- B.2.4 Magzati károsodás;
- B.2.5 Mozgásképtelenség;
- B.2.6 Esméletlenség
- B.2.7 Figyelem: Alkohol, drog vagy egyéb bódító szer hatása alatt jelentősen megnövekszik a végzetes hypertermia előfordulása.

B.3 Biztonsági előírások


- B.3.1 NE szárítsunk ruhát és NE hagyjunk törölközőt az infrasaunában!
- B.3.2 NE érintsük meg a fűtőfelületet sem kézzel sem egyéb eszközzel!
- B.3.3 NE nyúljon a világítótestekhez, azok bekapcsolt állapotában!
- B.3.4 NE spricceljen folyadékot a fűtőfelületekre!
- B.3.5 NE használja az infrasaunát az alábbi esetekben:
 - 1) Nyílt sebek, szembetegségek, égési sérülések.
 - 2) Idős és beteg legyengült emberek. Terhesnők és csecsemők számára a használat TILOS! 6 év alatti gyermekek csak SZÜLŐI felügyelettel használhatják az infrasaunát.
 - 3) Mindenki, aki érzékeny a hőre, túlsúlyos, szívelégtelenségben, magas vérnyomásban vagy keringési betegségekben, esetleg cukorbetegségben szenved, a készülék használata ELŐTT KÉRJE KI AZ ORVOSA

VÉLEMÉNYÉT.

B.3.6 Kisállatot ne tegyen a készülékbe.

B.3.7 Ittas, bódult állapotban NE HASZNÁLJA az infrasaunát!

Elektromos áramkör

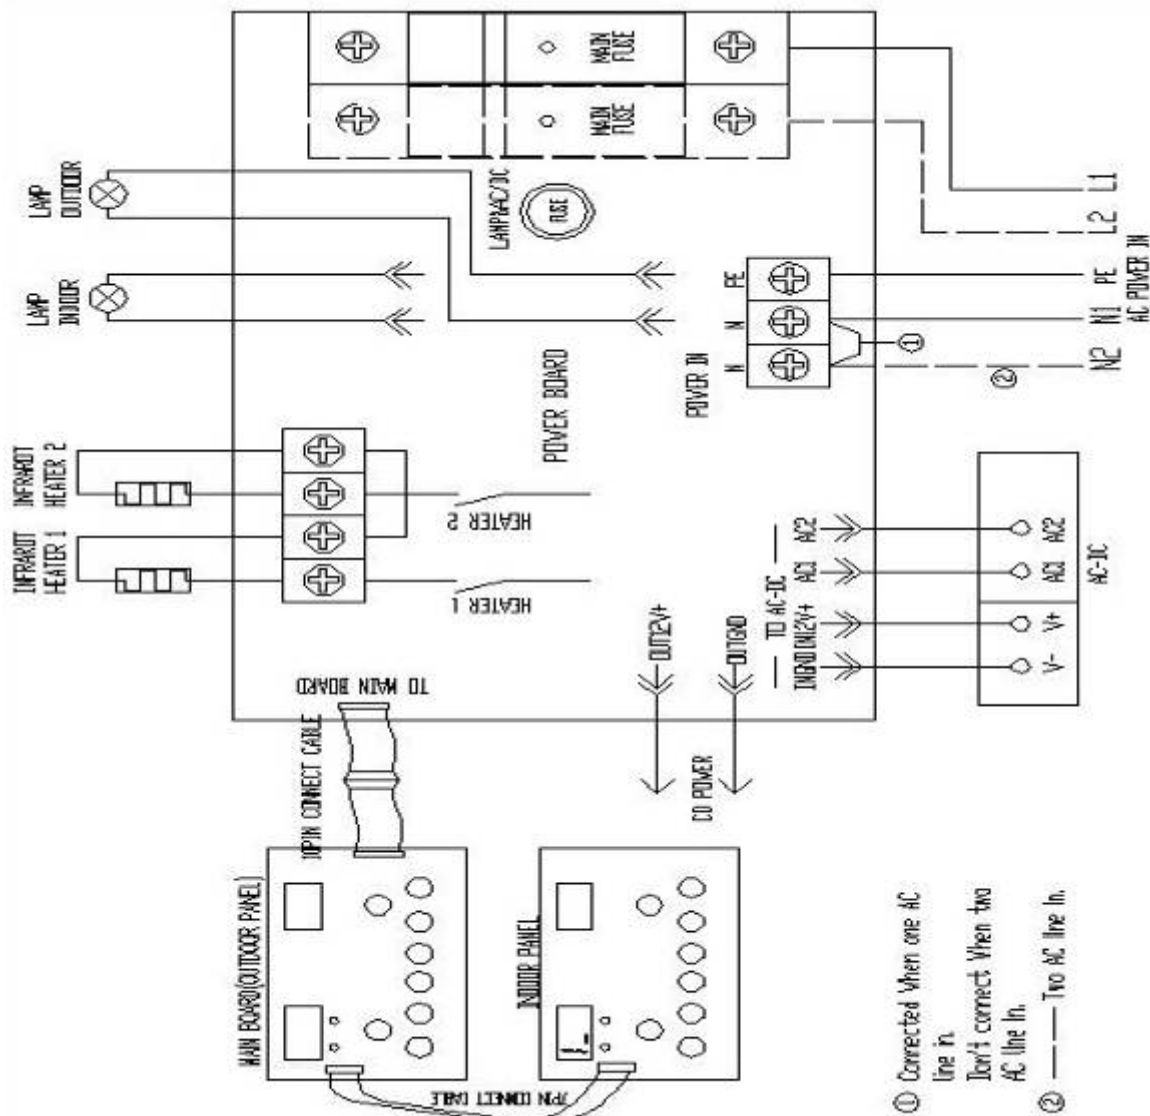

Szerelés

Szerelés előtt figyeljen a következőkre:

D.1.1 Ne használja a készüléket azonos fali aljzaton egyéb készülékkel!

D.1.2 Egyenes, sima felületen állítsa fel az infrasaunát.

D.1.3 Kerülje a nedves helyeket, vizes padló esetén egy elválasztó rétegek iktasson közbe, amelyik megakadályozza a készülék és a víz érintkezését.

D.1.4 Éghető és vegyi anyagokat NE tároljon az infrasauna mellett!

Összeszerelési útmutató:



A szerelés ideje alatt legyen figyelemmel a következőkre:
D.2.1 Figyeljen, hogy az aljzati panel ELEJE (matricával jelölve), előre

nézzen!



D.2.2 Gyorscsatlakozó



D.2.3 Csatlakoztassa a padfűtő vezetékét a hátsóoldalon elhelyezett aljzatba és ellenőrizze azt!



D.2.4 A tetőpanel jobb oldalát helyezze rá az aljzatra, és az elektromos vezetékeket a lyukakon keresztül csatlakoztassa!



Hogyan cseréljük ki a fűtőszálat?

Figyelem: csak szakképzett személy végezheti el a fűtőszál cseréjét!

D.4.1 Kerámia fűtőszál esetén:

D.4.1.1 Csavarozza le a fűtőfelület védőburkolatát.



D.4.1.2 Távolítsa el a kerámia burkolatot és a gyorscsatlakozót húzza szét a fűtőszál mindkét oldalán!



D.4.1.3 Távolítsa el a rögzítő biztosítékot a fűtőszál aljáról.



D.4.1.4 Cserélje ki a fűtőszálat.



D.4.1.5 csatlakoztassa az elektromos gyorscsatlakozót mindkét oldalon.



D.4.1.6 Helyezze vissza a rögzítő biztosítékot.




D.4.1.7. Szerelje vissza a védőburkolatot.



D.4.2 Szénszálas fűtőfelület esetén:

D.4.2.1. Csavarozza le és távolítsa el a védőrácst.

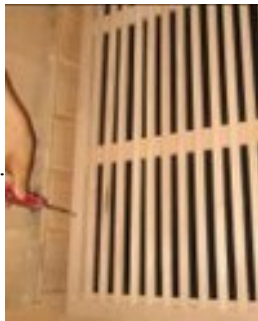

D.4.2.2. Óvatosan távolítsa el a fűtőtestet.



D.4.2.3. Húzza szét az elektromos csatlakozásokat a fűtőszál és a szauna készülék között.



D.4.2.4. Cserélje ki a fűtőtestet és csatlakoztassa az elektromos csatlakozásokat.



D.4.2.5. Csavarozza vissza a védőrácsot.



Használat

E.1 Használat közben a hőmérséklet szenzort állítsa függőleges irányba oly módon, ahogy az alábbi képek mutatják, hogy biztosítsa a kijelzett hőmérséklet helyességét.

1. Eredeti állás




2. Függőleges állás




E.2 Csatlakoztassa a hálózati feszültséghez.


E.3 Nyomja meg az ON/OFF gombot. A bekapcsolást jelző „POWER” LED kigyullad. A „TEMPERATURE DISPLAY” kijelzi az aktuális hőmérsékletet. Az ON/OFF gomb ismételt megnyomásával a készüléket kikapcsoljuk és a „POWER” LED kialszik.

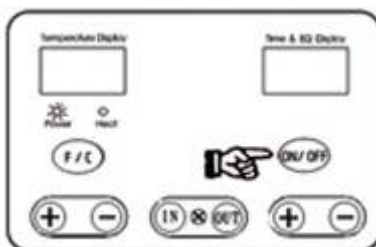

E.4 Az „F/C” gomb megnyomásával a hőmérséklet kijelző bekapcsol. A + vagy – jel megnyomásával a készülék automatikusan bekapcsol.

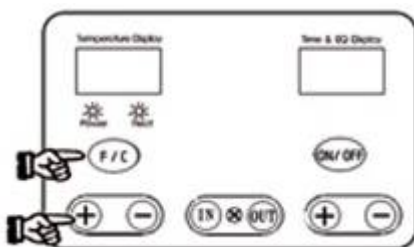


E.5 Az „IN” vagy „OUT” gomb megnyomásával a belső (IN) vagy a külső(OUT) világítás bekapcsol, újbóli megnyomása esetén a világítás kikapcsol

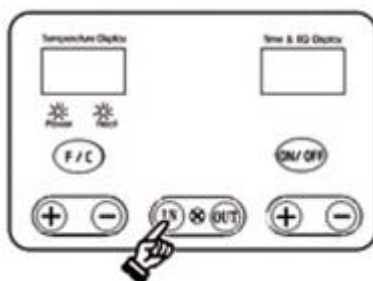

E.6 A + vagy – gomb megnyomásával az időzítés állítható. Amennyiben a

kijelző 00-t mutat a szauna működése megszűnik.

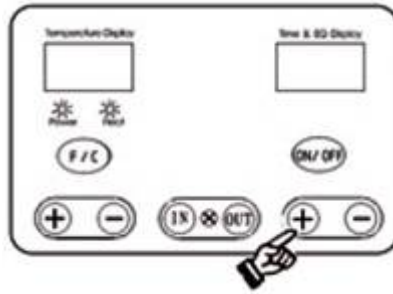

E.7 Szükség esetén nyissa ki a tetőszellőző nyílást.

F. Használati tippek

- F.1** Állítsa a hőmérsékletet a komfortos 40- 50°C-ra.
- F.2** Kb 8-15 percet várjon a szauna felmelegedésére.
- F.3** Az izzadási folyamat a beülést követő 6-15 percben kezdődik. Ajánlatos a maximum 30 perces infrasauna használati időtartam betartása!
- F.4** Ha a belső hőmérséklet elérte az előre beállított értéket a fűtőszálak kikapcsolnak és időnként, szükség esetén bekapcsolnak a beállított hőmérséklet fenntartása érdekében.
- F.5** Az ajtó, ablak vagy szellőzőnyílás bármikor kinyitható a szellőztetés érdekében.
- F.6** Igyon vizet az infrasaunázás előtt, alatt és után a szervezet vízháztartási egyensúlyának megőrzése érdekében.
- F.7** Az infrasaunázás előtti forró fürdő elősegíti az izzadási folyamat beindulását. Ezt követően törölközzön meg a készülék használata előtt, hiszen a víz a faanyagban károsodást idézhet elő. Az infrasaunázást követő fürdő felfrissíti a szervezetet
- F.8** Az izzadság felitatása érdekében kérjük, helyezzen egy törölközőt a padra és egyet a pad elé a földre. Tartson egy törölközőt kéznél az izzadság eltávolítására.
- F.9** Az infrasauna melegtől óvandó olajozza be a kezét, dörzsölje be vele a haját és csavarja azt egy törölközőbe. Később öblítse le alaposan a haját.
- F.10** Masszírozza meg a teste feszült és fáradt területeit.
- F.11** Infrasaunázás közben az izzadás hatására hab vagy gél nélkül borotválhatja arcát, testét.
- F.12** Infrasaunázás előtt legalább egy órával ne fogyasszon ételt. A legjobb üres gyomorral használni a készüléket. NE használja az infrasaunát közvetlenül egy kimerítő testedzés után.
- F.13** A megfázás vagy influenza első jeleit követően növelje az infrasaunázás időtartamát, erősítve ezzel immunrendszerét és csökkentve a vírusok korokozók szaporodását.
- F.14** Bármely testfelületét szeretné mélyebben kezelni, tartsa közelebb a

sugárzókhöz.

F.15 Az infrasaunázást követően NE azonnal menjünk ki a kabinból, hanem várjunk még egy kis időt az izzadási folyamat leállásáig. Ezt követően zuhanyozzunk le előbb meleg majd hidegebb vízzel, ezzel felfrissülünk és a normál hőmérsékletre hűtjük a testünket.

F.16 Az infrasaunázás személyre szóló hatásaival kapcsolatban kérje ki orvosa véleményét.

G. Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

VÉGRAHAJTÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK NINCS CSATLAKOZTATVA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ.

Amennyiben a tápellátó kábel sérült, azonnal intézkedni kell a cseréjéről, egy a gyártó vagy azzal azonos minőségű kábel beszerelésével. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a cserét egy szakképzett villanyszerelővel végeztesse el!

G.1

	Hiba	Oka	Megoldás
1.	Beállított időn túl is fűtőnek a fűtőegységek.	Kezelőpult törött, hibás	Cserélje ki a meghibásodott egységet

G.2

	Hiba	Oka	Megoldás
1.	Fali csatlakozáskor a fűtés elkezdődik	Kezelőpult törött, hibás	Cserélje ki a meghibásodott egységet

G.3 A kezelőpult nem működik.

	Hiba	Oka	Megoldás
1.	A bekapcsolást jelző LED nem világít	A készülék nincs csatlakoztatva a fali aljzathoz, vagy a biztosíték kiégett.	Cserélje ki a biztosítékot, vagy csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz
2.	A nyomógombok nem működnek	Húzza ki az áramforrásból a csatlakozót várjon 1-2 percet majd csatlakoztassa újra.	

G.4A lámpa nem világít.

	Hiba	Megoldás
1.	Az izzó kiégett	Cserélje ki az izzót (≤ 15 watt)

G.5A fűtőtestek nem fűtenek.

Vigyázat: csak szakképzett villanyszerelő végezheti el a beavatkozást.

	Hiba	Oka	Megoldás
1	A fűtőtestek részben nem fűtenek	A fűtőtest meghibásodott	Cserélje ki egy újra
		Részben hibásan vannak csatlakoztatva	Csatlakoztassa megfelelően
2	A készülék nem melegszik	A relé sérült, hibás	Cserélje ki a relét
		A vezérlőpult sérült, hibás	Cserélje ki az egységet
		Nincs megfelelően csatlakoztatva az áramforráshoz	Csatlakoztassa megfelelően
3	A pad fűtői nem fűtenek	Nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa megfelelően

H. Karbantartás

Tisztítsa a készüléket egy tiszta, puha, ENYHÉN nedves ronggyal. Sose használjon benzinszármazékot, alkoholt vagy egyéb vegyi anyagot. Közösségi használat esetén ultrahangos készülékkel lehet fertőtleníteni.

I. Szállítás és tárolás

A szállítás vagy tárolás ideje alatt a készüléket ne tegye ki a tűző nap, csapadék, vagy erős rázkódás, ütődés hatásának!
Ne tárolja nedves környezetben!

J. Jótállás

Minden termékünkre teljeskörű 24 hónapos garanciát vállalunk!

Extra garancia

Minden típusú szaunánknál a hőszigetelőkre 3 év garanciát adunk!

Ez a garanciavállalás CSAK AZ EREDETI vásárlót illeti meg! A készülék eladását vagy más módon való átruházását követően a garancia MEGSZŰNIK! A forgalmazó telephelyére való és az onnan elszállítás költségei a vásárlót terhelik, akárcsak az alkatrészek szállítási költségei is. A nem rendeltetésszerű vagy helytelen használat esetén a készülék elveszti a garanciáját, beleértve azt az esetet is, ha a tisztítása, karbantartása nem az itt leírtak alapján történt. A készülékben okozott sérülés, kár vagy ezeknek a következményeként bekövetkezett későbbi kár nem tartozik a garancia hatálya alá.

A változtatási jogokat a gyártó fenntartja magának!

Kérjük, töltsé ki az alábbi információs kérdéseket. Az esetleges hiba felmerülése esetén a reklamáció érvényesítéséhez ezekre szükség van.	
Vásárlás dátuma	
Kiszállítás dátuma	
Modell típusa	
Gyártási szám	
Forgalmazó neve és címe	

